SUZUKI TIME ELECTRONICS

Manual del Usuario

SZK

REPRODUCTOR DE DVD PORTATIL

Pantalla de 9"con MPEG4, PUERTO USB y SD-CARD

Modelo

DVP-900

Electronic Group Argentina S.A. - (C1048AAF) Lavalle 1290, Capital Federal,
BUENOS AIRES - ARGENTINA- Mail:info@szk.com.ar

www.suzukielectronics.com

Antes de conectar, operar o instalar este producto lea el manual detenidamente. Por favor, mantenga el manual a su alcance para futuras consultas

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	1
Precauciones de seguridad	1
Características Principales	3
Vista de la unidad	3
El Control Remoto	4
Contenido	5
Instalación y encendido	6
Conectándolo al televisor	6
Conectándolo a un parlante externo	8
Conectándolo a una señal externa de AV	9
Operación básica	10
Sistema	14
Especificaciones	18
Uso de la Batería Recargable	18
Problemas Frecuentes	19

Introducción

Gracias por escoger nuestro reproductor de DVD portátil. Éste incluye una amplia pantalla de 9'' y lector de DVD. La unidad aplica el último estado del arte de la electrónica y está diseñado para el uso en el hogar, en hoteles y en oficinas, etc o el lugar que prefiera para relajación. El tamaño compacto hace que su instalación y traslado sea más fácil. Por favor, lea el manual cuidadosamente antes del empleo y manténgalo siempre a mano para cualquier consulta posterior.

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIA
Alto voltaje, No abrir

Recordar al usuario que sea cuidadoso para evitar una descarga eléctrica

Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga éste aparato a la lluvia o humedad.

1) Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y siga todas las instrucciones para el correcto funcionamiento de la unidad.
2) No use el producto cerca del agua. No coloque sobre la unidad ningún recipiente con líquido dentro.
3) No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
4) Desconecte esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no sea usado durante un largo tiempo.
5) Limpieza: Desconecte el sistema, utilice solo un paño húmedo para limpiar. No use detergente líquido ni aerosoles.
6) Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
7) Consulte solamente a los servicios autorizados. El servicio debe ser requerido cuando la unidad ha sido dañada de alguna forma, como el cable de suministro de energía o el enchufe de conexión, o líquido derramado sobre la unidad, u objetos que hayan caído dentro del producto, o por exposición a la humedad. Todo esto hará que el producto no funcione normalmente.
   No trate de reparar la unidad por sí mismo debido al peligro de alto voltaje y descarga eléctrica.
8) No utilice discos de forma irregular, como discos con forma de corazón o estrella, ya que pueden ocasionar el mal funcionamiento de la unidad.

Características Principales

Pantalla LCD color de 9'' de alto brillo
Compatible con discos con formato DVD, VDC, MP3, MP4, CD, JPEG, DivX etc.
Parlantes con sonido estereofónico incorporados
Batería recargable de polímero de litio incorporada
Soporte de sistema PAL o NTSC
Soporte multi-lenguaje OSD, avance/retroceso rápido, función de repetición,
Zoom, función entrada/salida

Vista de la Unidad

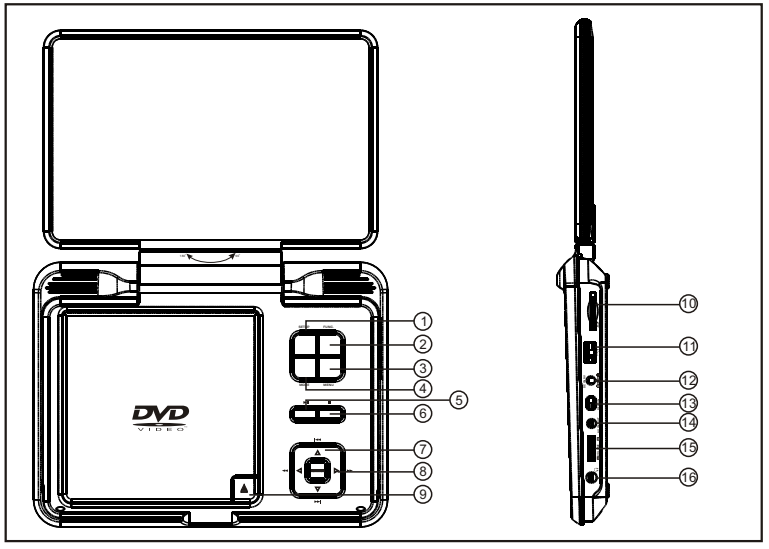

1. Tecla de configuración
2. Tecla de FUNCIONES
3. Tecla de Menú
4. Tecla de MODO
5. Play/Pause ▶II
6. Tecla de STOP ■
7. ▲ ▼ ⏮ ⏭
8. ◄ ► ◄◄ ►►
9. Tecla de Apertura
10. Ranura para tarjeta SD
11. Puerto USB
12. Entrada DC de 9V
13. Interruptor de encendido ON/OFF
14. Entrada/salida de AV
15. Tecla de volumen
16. Entrada de auriculares

El Control Remoto

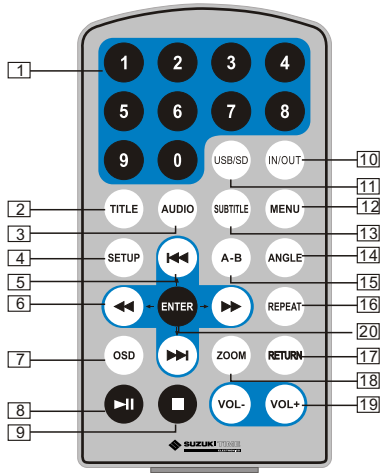

1. Teclado numérico
2. TITLE (Para mostrar los títulos)
3. AUDIO (Para seleccionar el idioma de audio)
4. SET UP (Para ingresar o salir del menú de configuración)
5. Tecla ⏮ / ⏭ (Para ir a la escena anterior o posterior durante la reproducción)
6. Tecla ◀◀ / ▶▶ (Para buscar hacia adelante o atrás en pasos de a 2,4,8,16,32 veces)
7. OSD (Para mostrar información del disco, durante la reproducción, como tiempo transcurrido y restante)
8. Play/Pause
9. Stop (presionar una vez para detener la reproducción, luego presione para ⏯ reanudar la reproducción desde el punto donde se detuvo; presione la tecla stop dos veces para detener la reproducción completamente.
10. IN/OUT (Para ingreso o salida de la señal)
11. USB/SD (Para seleccionar la fuente)
12. MENU (Para ingresar o salir del menú principal)
13. SUBTITLE (Para seleccionar el idioma del subtítulo durante la reproducción del disco DVD)
14. ANGLE (Para cambiar el ángulo de visión cuando se esté reproduciendo el disco con multi-ángulo)
15. A-B (Para repetir una parte específica del punto A al B, presione de nuevo para cancelar la reproducción de la repetición)
16. REPEAT (Para repetir la reproducción del título, capítulo o track)
17. RETURN (Para volver al menú principal)
18. ZOOM (Para aumentar o disminuir la imagen durante la reproducción)
19. VOL +/- (Para ajustar el volumen)
20. Enter (Para confirmar)

El Uso del Control Remoto

Por favor, coloque la batería en el control remoto tal como se muestra en la figura siguiente:

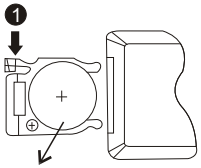

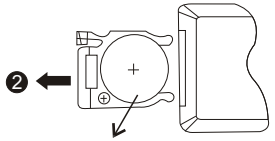

Cuando use el control remoto, asegúrese que la ventana infrarroja esté apuntando al receptor infrarrojo de la máquina. La distancia entre la máquina y el control remoto debe ser de 3 metros. Por favor, refiérase a la siguiente ilustración

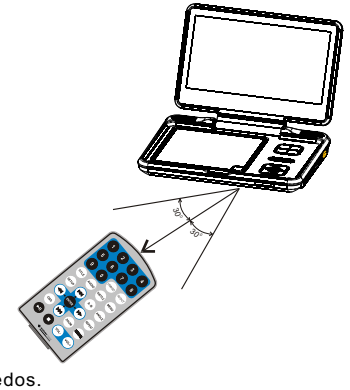

Nota

1. Evite la caída o exposición en ambientes húmedos.
2. Evite que la ventana receptora infrarroja de la unidad esté bajo la acción directa del sol.
3. Por favor, use una nueva batería para reemplazar la vieja si el control remoto no funciona.

Contenido

Cable Audio/Video	1
Control Remoto con batería	1
Adaptador de encendido AC/DC	1
Adaptador de enc. de cigarrillos	1
Manual de Instrucciones	1
Auriculares	1

Instalación y Encendido

Conecte el extremo del adaptador de encendido AC/DC en la entrada DC 9V del lado derecho de la máquina, luego conecte el otro extremo en el tomacorriente de AC.
Por favor, ver la siguiente ilustración

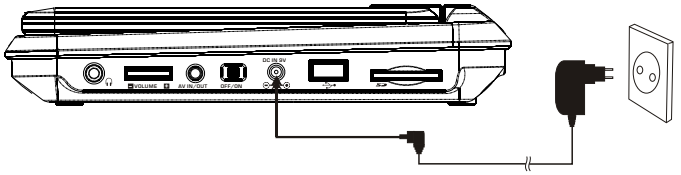

Empleo del encendedor del auto para conectar el producto:
Conecte el extremo del adaptador de encendedor en la entrada DC 9V de la unidad, luego conecte el otro extremo en el encendedor del auto. Vea la siguiente ilustración:

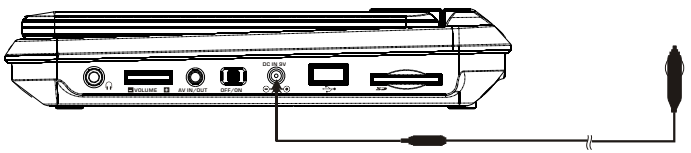

Nota

·El encendedor del auto no puede ser usado para recargar la batería.

·El encendedor del auto se puede usar solamente cuando la energía suministrada por el auto es de 9-12V.

Conectándolo al Televisor

Ud. también puede conectar la unidad al televisor para disfrutar una imagen de alta calidad y sonido estéreo.
Por favor, observe la siguiente ilustración:

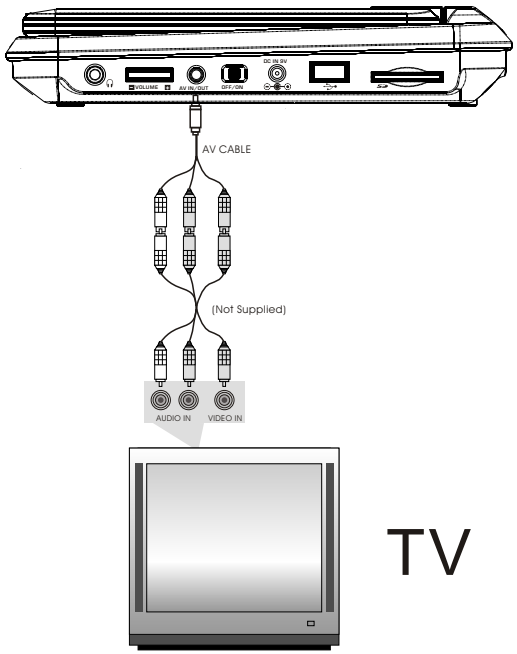

·Por favor, use el cable AV para conectar la máquina y el televisor. Asegúrese que esté conectado correctamente.

Conectándolo a un parlante externo

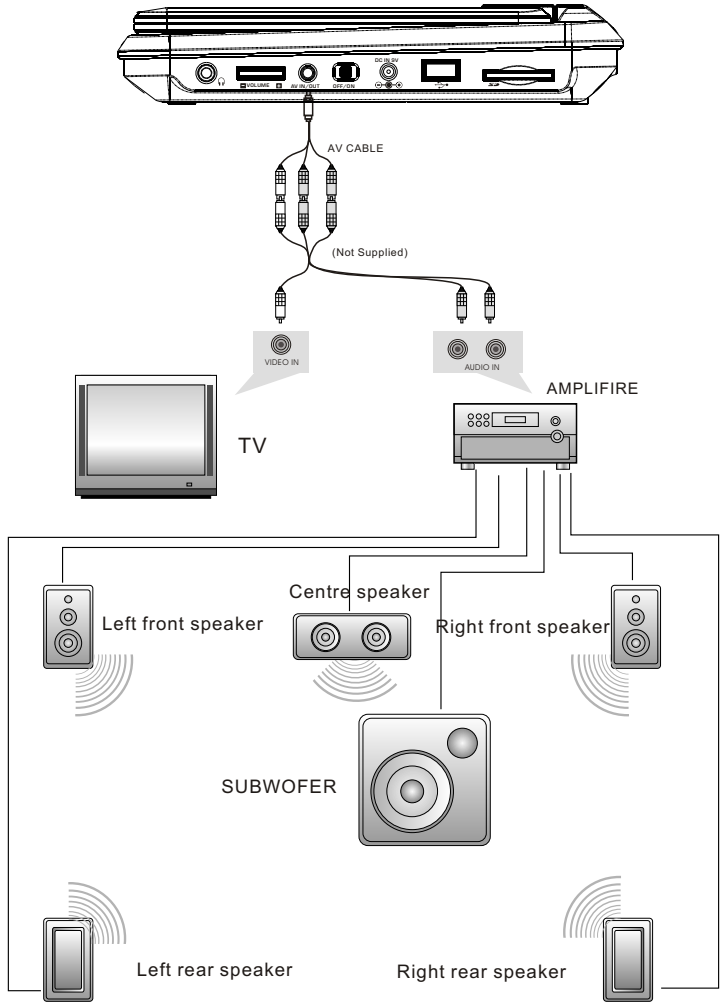

Nota:
La unidad no dispone de 5.1 canales, aunque, luego de conectarlo a APM está disponible para proveer audio en 5.1 canales.

Conectándolo a una señal externa de AV

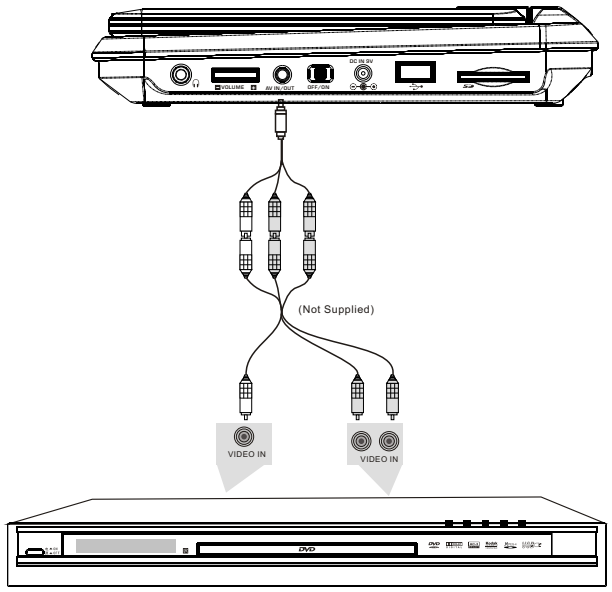

·Presione la tecla FUNC para recibir la señal externa de AV.
·Utilice el cable AV (provisto) para conectar la unidad al dispositivo de AV externo.
·Para salir, presione la tecla FUNC nuevamente.

Operación Básica:

Para reproducir discos con formato DVD, MPE4, SVCD, VCD, CD, MP3, DivX

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Conecte la unidad
2. Abra la unidad y ajuste el monitor a la posición mas adecuada.
   El monitor se puede girar más de 180 grados hacia la derecha y se puede girar más de 90 grados hacia la izquierda. Por favor, consulte la siguiente ilustración.
3. Encienda la unidad deslizando el interruptor ON/OFF a ON, el menú principal se mostrará en la pantalla.

DVD
MEDIA

4. Abra la puerta del disco girando la perilla OPEN a la izquierda e inserte un disco en la puerta con la etiqueta hacia arriba.
5. Cierre la puerta del disco. La unidad cargará el disco y comenzará a reproducirlo.
6. Presione ■ una vez para detener la reproducción; luego presione ►II para reanudar la reproducción desde el punto donde se detuvo; presione ■ dos veces para detener la reproducción por completo.
7. Cuando la reproducción haya finalizado, apague la unidad deslizando el interruptor ON/OFF a OFF.

Pausa durante la Reproducción:

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Presione ►II para pausar la reproducción; presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.

Nota:

Cuando no haya un disco o esté detenida o pausada la reproducción durante 3 minutos, la unidad activará el modo protegido; presione cualquier tecla para salir.

Reproducción del DVD con el título o menú de capítulo:

Para algunos discos DVD con título o menú de capítulo, presione la tecla MENU para ingresar al menú y utilice la tecla de dirección para seleccionar; presione ENTER para confirmar.

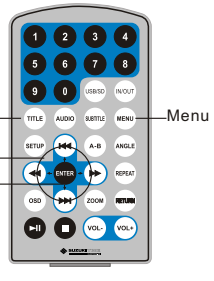

Avance y Retroceso Rápido:

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

Cuando reproduzca discos DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, la unidad podrá buscar avanzando o retrocediendo de manera rápida.
1. Presionando la tecla ►►, la unidad se colocará en avance rápido. Presionándola repetidamente la unidad avanzará de a 2,4,8,16,32 pasos.

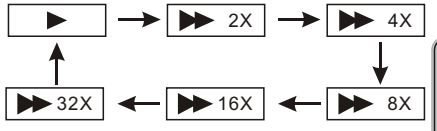

2. Presionando la tecla ◄◄, la unidad se colocará en retroceso rápido. Presionándola repetidamente la unidad retrocederá de a 2,4,8,16,32 pasos.

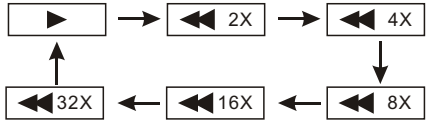

Repeticion de la Reproducción:

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

Cuando reproduzca discos DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, DivX, el usuario podrá repetir la reproducción de un capítulo, título o el disco entero.

Para discos DVD, presione la tecla REPEAT para repetir la reproducción de un Capítulo, presionándola nuevamente repite la reproducción del Título; presionándola por tercera vez repite la reproducción del disco entero. Presionando nuevamente cancela la función repetir.



Para discos CD/VCD, presione REPEAT varias veces para repetir la pista y el disco entero.



Para discos MP3, presione la tecla REPEAT para repetir la reproducción del archivo en curso; presionándola nuevamente repite la reproducción de la carpeta; presionándola por tercera vez cancela la función repetir.

Repetición de la reproducción de la escena favorita:

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Cuando reproduzca discos de DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, DivX, el usuario puede reproducir una escena específica repetidamente.
Durante la reproducción, presione la tecla A-B en un punto A, luego presione esta tecla nuevamente en un punto B, y la unidad repetirá automáticamente la reproducción desde la parte A hasta la B.
Presionándola por tercera vez, la unidad volverá a la reproducción normal.

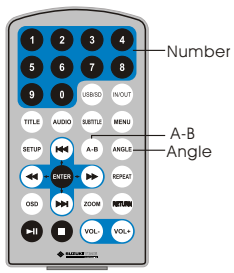

Selección del Angulo:

DVD

Durante la reproducción de un disco DVD con multi-ángulo, presione la tecla “Angle”, y los siguientes ángulos se mostrarán en la pantalla.
Presione los números para seleccionar el ángulo deseado.
Para volver a la reproducción normal, por favor, presione la tecla “Angle” y la unidad reproducirá el disco en el ángulo seleccionado.

Nota:

La función está disponible solamente para discos con multi-ángulo.

Zoom:

DVD MPEG4 SVCD VCD

Cuando reproduzca discos DVD, MPEG4, SVCD, VCD, DivX, el usuario puede aumentar o disminuir la imagen.
Durante la reproducción, presionando la tecla Zoom, la imagen se agrandará; presionándola nuevamente, la imagen aumentará nuevamente; presionándola cuatro veces la imagen se reducirá, presionándola repetidamente, la imagen volverá al estado normal.













Cuando la imagen se agranda, el usuario puede presionar ⏮ ⏭ para mover la imagen.

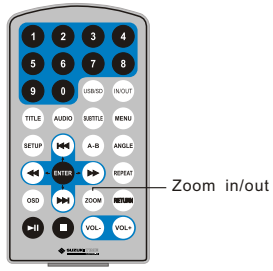

Reproducción de Archivos JPG:

1. Coloque un disco con formato JPG en la bandeja, la unidad comenzará a leerlo y a reproducirlo.
2. Presione "MENU" para navegar por el archivo JPG.
3. Cuando esté observando el archivo JPG, presione ■, y las imágenes se mostrarán en modo miniatura, presione ▲▼◄ ► o la tecla OK para seleccionar y ver una imagen.
4. Presione ▲▼ y la tecla OK para seleccionar un archivo JPG del menú.
5. Para navegar por el archivo JPG seleccionado, presione ► o la tecla OK.
6. Para rotar la imagen hacia la izquierda, presione ◄ ; presione ► para rotar la imagen hacia la derecha.
7. Presione ▼ para invertir la imagen horizontalmente y presione ▲ para invertir la imagen verticalmente.
8. Presione la tecla OSD para ver las imágenes, puede seleccionar diferentes modos de actualización, como se indica a continuación:

a. de arriba hacia abajo
b. de abajo hacia arriba
c. de izquierda a derecha
d. de derecha a izquierda
e. desde la punta superior izquierda a la punta inferior derecha
f. desde la punta superior derecha a la punta inferior izquierda
g. desde la punta inferior izquierda a la punta superior derecha
h. desde la punta inferior derecha a la punta superior izquierda
i. desde el centro horizontal hacia ambos lados
j. desde el centro vertical hacia ambos lados
k. desde arriba y abajo hacia el centro
l. desde derecha e izquierda hacia el centro
m. desde cuatro ventanas superiores hacia abajo
n. desde cuatro ventanas de izquierda a derecha
o. desde cuatro bordes hacia el centro

Reproducción de Archivos MP3:

1. Coloque un disco MP3 o conecte un dispositivo USB a su puerto, o una tarjeta SD en su ranura.
2. Presione ▲▼ o la tecla OK para seleccionar un archivo MP3; presione ► o la tecla OK para reproducir el archivo seleccionado.

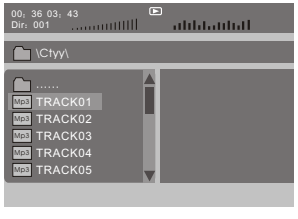

Sistema:

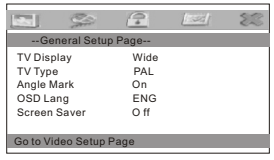

Presione la tecla "SETUP", el menú principal se mostrará en la pantalla.
En la página de configuración general, presione la tecla ◄► para seleccionar este item.
Presione la tecla OK para el acceso.
Presione la tecla ▲▼ para seleccionar el ajuste.
Presione la tecla OK para confirmar su selección.
Presione la tecla ◄ para salir.

Pagina de configuración General:

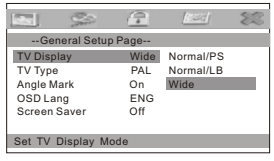

Pantalla de TV:
Seleccionando ésta opción, el usuario puede configurar el formato de pantalla (Normal/PS, Normal/LS, Wide)
La configuración por defecto es "Wide"

Nota:
·La función depende del rango de pantalla con la que el disco DVD ha sido grabado.
·Por favor, elija "Wide (16:9)" cuando se usa un ancho de pantalla de 16:9
TV set16:9

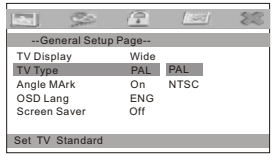

Norma de TV:
Elija esta opción para seleccionar el tipo de norma (PAL, NTSC)
La selección por defecto es PAL

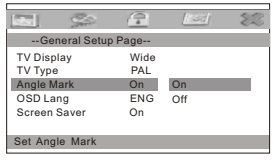

Angle Mark:
Elija esta opción para seleccionar el ángulo durante la reproducción.
Selección opcional: ON, OFF
La selección por defecto es: ON

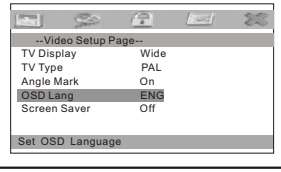

Idioma OSD:
El usuario puede configurar el idioma del menú (Inglés, Alemán, Francés, Español)
El idioma por defecto es Inglés.

Protector de Pantalla:

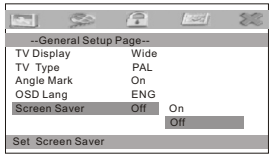

Seleccione esta opción para activar la función protector de pantalla.
La selección por defecto es ON.

Pagina de Configuración de Video:

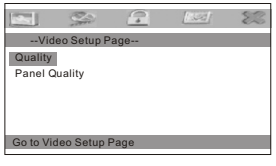

Seleccionando esta opción, el usuario puede ajustar la calidad de la imagen de video. Hay tres temas disponibles que deben ajustarse: Brillo, Contraste, Tono y Saturación.
Para éstos tres ítems la selección por defecto es 00.

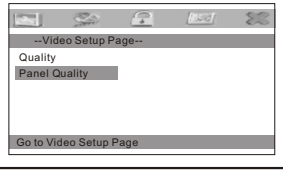

Seleccionando esta opción, el usuario puede ajustar la calidad de la imagen de la pantalla de la unidad. Hay cuatro estados disponibles que deben ajustarse:
Brillo, Contraste, Tono y Saturación.
Para estos cuatro ítems la selección por defecto es 00.

Página de Configuración de Contraseña:

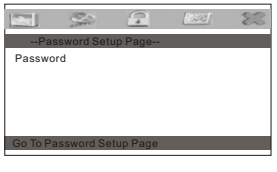

Seleccionando esta opción, podrá establecer una contraseña (cuatro números).
Todas las funciones estarán protegidas con contraseña.
Esta función le permite además, cambiar la contraseña.
La contraseña por defecto es 8888.

Pagina de Preferencias:

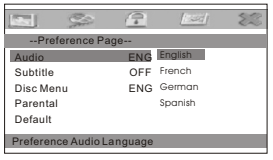

Audio:
Seleccionando esta opción, el usuario puede elegir el idioma del audio preferido para DVDs. El idioma por defecto es el Inglés.
Nota:
·El idioma del audio depende de cómo este grabado cada disco.
·El usuario también puede cambiar el idioma del audio durante la reproducción, presionando la tecla Audio.

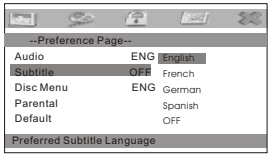

Subtítulo:
Seleccione su idioma preferido para mostrar los subtítulos en la pantalla. El idioma del subtítulo depende de la información disponible en cada disco. También puede cambiar el idioma del subtítulo durante la reproducción, presionando la tecla SUBTITLE.

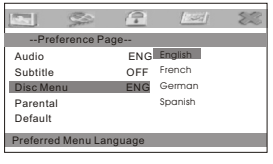

Menú disco:

Esta función le permite seleccionar el idioma del menú almacenado en el disco.
El idioma por defecto es el Inglés.

Nota:
·Los idiomas del menú disco dependen de la información disponible en el disco.

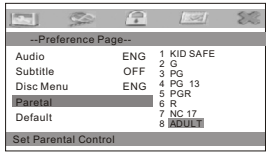

Protección para menores:

Seleccione esta opción para configurar la función bloqueo para niños para algunas escenas no apropiadas para niños.
Opciones de función bloqueo para niños: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, Nc17, ADULT.
La opción por defecto es ADULT.

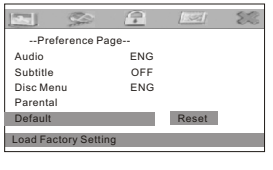

Default:

Seleccione ésta opción y presione la tecla OK para resetear todas las configuraciones a las configuraciones originales de fábrica.

Especificaciones:

Discos Compatibles: DVD+R/RW, DVD-R/RW,DivX, CD-DA,
CD-R/RW, MP3, JPEG, DiVX, VCD2.0
Señal del sistema: PAL/NTSC
Tamaño de la Pantalla: 9 pulgadas
Frecuencia de respuesta: 20 Hz to 20 kHz
Salida de Video: 1 Vp-p/75 Ohm, sin equilibrar
Salida de Audio: 1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N: Superior a los 80 dB
Rango dinámico: Superior a los 85 dB
USB: soporte USB 1.1
Laser: Semiconductor Laser, Largo de onda: 650 nm/795 nm
Fuente de encendido: DC 9-12V
Consumo eléctrico: 10 W
Limites de Temperatura: 5~40°C
Peso: 1.1 kg
Dimensiones (W x D x H): 248 x 185,6 x 35,5 mm
Tipo de batería: Polímero de Litio

Nota:

1. La calidad y velocidad para leer fotos JPEG dependen de la resolución y compresión de las fotos. Algunas fotos JPEG pueden no ser reproducidas debido a la calidad del disco y los formatos.
2. Algunos discos DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW pueden no ser reproducidos debido a la calidad de grabación.

Uso de la Batería Recargable:

La unidad utiliza una batería de polímero de litio de larga duración como fuente portátil de energía.
La batería no tiene "efecto de memoria" y por lo tanto, se puede recargar con seguridad, independientemente de si la batería está completamente o parcialmente descargada.
Es suficiente para recargarla, con no más de 6 horas cada vez. La recarga completa de la batería puede durar 2 horas aproximadamente.

Precauciones relacionadas a la recarga de la Batería:

La batería solo se puede recargar, cuando el producto este apagado y manteniendo una continua fuente de alimentación. La luz roja se encenderá y cambiará a amarillo cuando esté completamente cargada.

Uso y mantenimiento de la Batería Recargable:

1. La temperatura normal de funcionamiento es de: 0-45ºC;
2. Siempre desenchufe la fuente de alimentación AC/DC cuando la unidad no esté en uso;
3. Es normal que el producto tome temperatura durante la reproducción.
4. Evite que la unidad sea golpeada con cualquier objeto, y manténgala lejos de las fuentes de calor o zonas húmedas.

Problemas Frecuentes:

PROBLEMA	SOLUCION
Sin sonido o sonido distorsionado	Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente. Asegúrese de que todos los cables estén insertados correctamente en los enchufes correspondientes
No se puede avanzar una película	No se puede avanzar, debido a las advertencias que aparecen en el comienzo de las películas, porque el disco está programado para prohibir esa acción
El icono ⊘ aparece en la pantalla	La función o acción no puede completarse debido a que: 1. El software del disco lo restringe 2. El software del disco no posee esa función (Ej: ángulos) 3. La función no está disponible en ese momento Usted ha solicitado un título o número de capítulo que está fuera de rango.
La imagen está distorsionada	El disco puede estar dañado. Pruebe con otro disco; Es normal que aparezcan algunas distorsiones durante la búsqueda hacia adelante o hacia atrás.
No busca en avance hacia adelante o hacia atrás	Algunos discos poseen secciones que prohíben una búsqueda rápida o saltear un capítulo. Si intenta saltear las advertencias que están en el inicio de la película, no podrá hacerlo. Esta parte de la película es usualmente programada para prohibir que pueda ser salteada.

Debido a la mejora continua, no se dará previo aviso con respecto a cambios en las funciones y especificaciones anteriores.

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA	LOCALIDAD	Razón Social	DIRECCIÓN	TELÉFONO
CAPITAL				
Capital	Lugano	Tecnicolor	Timote Gordillo 4966	4605-0596
Capital	Liniers	Serv. Tec Hi San	Av.Rivadavia 10571	4644-2997 / 7154
Capital	Caballito	Actionservice	Acoyte 1094	4982-7190
Capital	Fores	Serv. Tec Hi San	Av. Nazca 1090	4613-6009
Capital	Pque. Patricios	ED-Electronica	Chiclana 3905	4924-6688
Capital	Villa del parque	Electroservice	Alrez. Jonte 2969	4501-0034
Capital	Devoto	Electroservice	Lope de Vega 2691	4568-8800
Capital	Centro	Electronica Ht	Tucuman 2063	4372-6297
Capital	Palermo	Tel-Ser	Paraguay 4665	4776-3639
Capital	Palermo	Digital system	Pasaje El Lazo 3114	4807-5033
GRAN BUENOS AIRES				
Gran Buenos Aires	Avellaneda	Milenium Electronic Service	Av. Gral Guemes 864	4265-2001/2229
Gran Buenos Aires	Caseros	Logi-k	Avenida Mitre 4782	4759-2764
Gran Buenos Aires	Ciudad Evita	ElectroByte	Reynalda Rodriguez 3462	4487-6351
Gran Buenos Aires	Escobar	Tecnoserv	Av. 25 de Mayo 1111	03488-421290/421295
Gran Buenos Aires	Ezeiza	Setinel	Paso de la Patria 601	4295-5544
Gran Buenos Aires	Haedo	Setinel	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679	4658-4090
Gran Buenos Aires	Fco. Varrela	ElectroVip	Av. San Martin 2448	4237-2645
Gran Buenos Aires	Laferrere	ElectroByte	O.Andrade 6018	4626-1322
Gran Buenos Aires	Martinez	Digital system	Yrigoyen 433	4793-6746
Gran Buenos Aires	Moreno	Mef Audio TV	Merlo 2665	0237-463-2118
Gran Buenos Aires	Muñiz	Casa Paz	Pte. Peron 649	4664-3646
Gran Buenos Aires	Olivos	Digital system	Av. Maipu 3587	4799-3956
Gran Buenos Aires	Pilar	GB electronica	Rivadavia 998	02322-430443
Gran Buenos Aires	San A. de Padua	ENAtronic	Ayacucho 115	0220-4858350
Gran Buenos Aires	San Justo	Auditel	Dr. A. Illia 2323	4651-4230 / 4484-2914
Gran Buenos Aires	San Isidro	Digital system	Para. Junta 215	4743-6739
Gran Buenos Aires	Wilde	Electronica Ned	Av. Itre 6578	4227-3666
BUENOS AIRES				
Buenos Aires	25 de Mayo	Electronica Centro	Calle 8 e/ 31 y32	02345-464402
Buenos Aires	9 de julio	MC electronica	Salta 1861	02317-431124
Buenos Aires	Bahia Blanca	Tecni Service Bahia	Pedro Pico 1047	0291-4545460
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica Criper	Castelli 716	0291-456-1918
Buenos Aires	Baradero	Casa Mazzarella	Araoz 845	03329-484321
Buenos Aires	Balcarce	Service Balcarce	Calle 17 Nº 485 entre 12 y 14	02266-431299/420729
Buenos Aires	Bragado	Electronica MY	San Martín 2141	02342-424147
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Chivilcoy	Fa-Ma	Cnel Suarez 109	02346-424129
Buenos Aires	La Plata	Pablo Franchimont	Calle 46 Nº 994	0221-4229212
Buenos Aires	Lujan	Electronica Curti	P. Alberti 821	02323-422769
Buenos Aires	Mar del Plata	inalco electronica	Av Colon 5578	0223-4752637
Buenos Aires	Mar de Ajo	Mix Electronica	H.Yrigoyen 366 loc. 42	02257-421615
Buenos Aires	Mercedes	West Service	calle 14 Nº 1134	(O2324) 429067
Buenos Aires	Pehuajo	Tecnovision	Godoy 545	02396-473849
Buenos Aires	Pergamino	NB Electronica	alsina 1340	02477-424741
Buenos Aires	Punta Alta	Electronica Integrada	Alberdi 428	02932-430128
Buenos Aires	San A Areco	Laboratorio Avenida	Belgrano 343	02326-455902 / 454214
Buenos Aires	San nicolas	Electronica Sound	Falcon 228	03461-424980
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Marcelo Martino	Mitre 113	02392-422434 / 424412
CATAMARCA				
Catamarca	Catamarca	Alfa Service	Maipu 742	03833-428719
CHACO				
Chaco	Resistencia	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320	03722-426030
CHUBUT				
Chubut	Trelew	Sergio d. Paileman	28 de julio 758	02965-15-687058
Chubut	Comodoro Rivadavia	Oscar A: Fernandez	Artigas e Islas Malvinas	0297-4475768
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439
CORDOBA				
Cordoba	Córdoba	Servicor	25 de mayo 790. esq. O. Lagos	0351-4234345/4265124
Cordoba	Córdoba	Procor	Octavio Pinto2636 Loc. 3	0351-4882026
Cordoba	Córdoba	Servicor	Av. Fza Aerea arg.1979/B°pque.cap.	0351-4658131
Cordoba	Villa Carlos Paz	Servicor	Alvear 381	03541-434939
Cordoba	Villa Maria	Video Centro Tecnico	San Juan 1799	0353-4523466
CORRIENTES				
Corrientes	Goya	Electronica San Jose	España 325	03777-432402
ENTRE RIOS				
Entre Rios	Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	03434-951863
Entre Rios	Colon	ON Electronica	25 de Mayo 218	03447-424312
Entre Rios	Concepcion del Urug	LTV Service	9 de julio 1442	03442-433026
Entre Rios	Concordia	El Taller	Sarmiento 1137	0345-421-7069
Entre Rios	Gualeguaychu	Electronica San Juan	Sgo. Diaz 22	03446-42830
Entre Rios	Parana	ION Elecronica	Gualeguaychu 410	0343-4320330
FORMOSA				
Formosa	Formosa	Digitronic's	Fotheringham 2170	03717-430114
LA RIOJA				
La Rioja	La Rioja	Alpha Service	Santa Fe 421	03822-431935
LA PAMPA				
La Pampa	Santa Rosa	Global Service	Roque S. Peña 722	02954-434225
La Pampa	Gral.Pico	Electronica Garcia	Calle 19 Nº 770	02302-15550898
JUJUY				
Jujuy	San S. de Jujuy	Walter Huertas	Senador Perez 527	0388-422-1806
MISIONES				